

Honeywell

Owner's Manual

English: Page 1

Mode d'emploi

Français: Page 6

Manual de Uso

Español: Página 11

T822 Series

Thermostat

This manual covers the following models:

T822K • T827K

Pre-installation checklist

Check package contents:

- Thermostat
- Wall anchors & screws (2 each)

Before you begin, make sure you have:

- · No. 2 Phillips & small pocket screwdrivers
- Hammer
- · Level (optional)
- Pencil
- Drill and bit (3/16" for drywall, 7/32" for plaster)

Must be installed by a trained, experienced technician

 Read these instructions carefully. Failure to follow these instructions can damage the product or cause a hazardous condition.



CAUTION: ELECTRICAL HAZARD

Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before beginning installation.



MERCURY NOTICE

If this product is replacing a control that contains mercury in a sealed tube, do not place the old control in the trash. Contact your local waste management authority for instructions regarding recycling and proper disposal.





69-1945FFS

Product application

This thermostat provides control of:

- 24 Vac heating systems (T822K)
- 750 mV or 12 Vdc heating systems (T827K)

System Types

- · Gas or oil
- Warm air, hot water, high-efficiency furnaces, steam, gravity

System Settings

· Heat, Off (select models only)

Specifications

Temperature Range

• 50° to 90°F (10° to 32°C)

Operating Ambient Temperature

0° to 120°F (-18° to 49°C)

Operating Relative Humidity

• 5% to 90% (non-condensing)

Dimensions (vertical model)

- 2.88W x 4.75H x 1.5D (inches)
- 73W x 121H x 38D (mm)

Dimensions (horizontal model)


- 4.75W x 2.88H x 1.5D (inches)
- 121W x73H x 38D (mm)

Electrical Ratings

Terminal	Voltage (50/60Hz)	Running Current
W Heating	20-30 Vac	0.02-1.2 A
(Powerpile)	750 mVdc	100 mAdc
(DC Powered)	12 Vdc	0.55 A

Base installation

- Pull wires through wire hole.
 Position base on wall, level and mark hole positions.
- 2 Drill holes (3/16" for drywall, 7/32" for plaster), then tap in supplied wall anchors.
- 3 Pull wire through base, position over anchors, then insert and tighten mounting screws. Check level if desired.

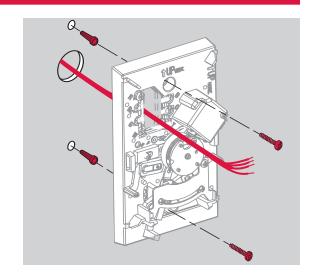

Wiring


- 1 Loosen screw terminals, insert bare wires beneath screws, then re-tighten screws.
- 2 Push excess wire back into the wall opening.
- 3 Plug the wall opening with nonflammable insulation to prevent drafts from affecting thermostat operation.

Terminal Designations

- R Heating power. Connect to secondary side of heating system transformer.
- W Heat relay.

Wire specifications


Use 18-gauge thermostat wire. Shielded cable is not required.

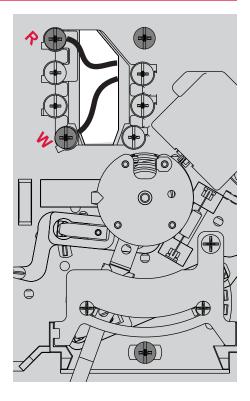

Set heat anticipator (model T822K only)


Move the adjustment arrow to the proper setting for your system (see table below).

Your system	Setting
Steam	1.2
Hot water heat	0.8
Warm air (high efficiency)	0.8
Warm air (standard)	0.4
Electric heat	0.3

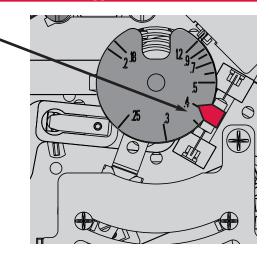

Thermostat mounting

Align the slots on the cover with tabs on the sides of the base, then push gently until the cover snaps into place.

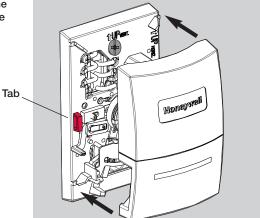


Operation

Temperature setting

Adjust to set desired indoor temperature.

System switch (select models)

- · Heat: Controls the heating system.
- Off: All systems are off.

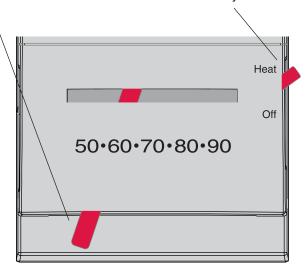

5-year limited warranty

Honeywell warrants this product to be free from defects in the workmanship or materials, under normal use and service, for a period of five (5) years from the date of purchase by the consumer. If at any time during the warranty period the product is determined to be defective or malfunctions, Honeywell shall repair or replace it (at Honeywell's option).

If the product is defective,

(i) return it, with a bill of sale or other dated proof of purchase, to the place from which you purchased it; or

(ii) call Honeywell Customer Care at 1-800-468-1502. Customer Care will make the determination whether the product should be returned to the following address: Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas Dr.N., Golden Valley, MN 55422, or whether a replacement product can be sent to you.

This warranty does not cover removal or reinstallation costs. This warranty shall not apply if it is shown by Honeywell that the defect or malfunction was caused by damage which occurred while the product was in the possession of a consumer.

Honeywell's sole responsibility shall be to repair or replace the product within the terms stated above. HONEY-WELL SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE

OF ANY KIND, INCLUDING ANY INCIDENTAL OR CONSE-QUENTIAL DAMAGES RESULTING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM ANY BREACH OF ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OR ANY OTHER FAILURE OF THIS PRODUCT. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY HONEYWELL MAKES ON THIS PRODUCT. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED TO THE FIVEYEAR DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

If you have warranty questions, please write Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 or call 1-800-468-1502. In Canada, write Retail Products ON15-02H, Honeywell Limited/Honeywell Limitée, 35 Dynamic Drive, Scarborough, Ontario M1V429.



Honeywell

Owner's Manual

English: Page 1

Mode d'emploi

Français: Page 6

Manual de Uso

Español: Página 11

T822 Série

Thermostat

Employez ce manuel pour les modèles suivants :

T822K • T827K

Éléments nécessaires à l'installation

Vérifiez le contenu de paquet :

- Thermostat
- Chevilles et vis de montage (2 de chaque)

Outillage et matériel nécessaires :

- Tournevis à pointe cruciforme N° 2
- · Petit tournevis de poche
- Marteau
- Niveau (facultatif)
- Crayon
- Mèche (3/16" pour cloisons sèches, 7/32" pour cloisons plâtre)

Il est impératif de faire réaliser l'installation par un technicien chevronné

 Lisez attentivement les présentes consignes. La non observation de celles-ci risque d'endommager le produit ou de présenter des dangers.



MISE EN GARDE : RISQUE ÉLECTRIQUE

Peut provoquer des secousses électriques ou endommager le matériel. Coupez l'alimentation avant d'entreprendre l'installation.



AVIS CONCERNANT LE MERCURE

Si ce produit remplace un dispositif de régulation contenant une ampoule de mercure, ne placez pas ce dernier dans les ordures. Contactez l'agence de gestion des déchets de la localité pour connaître les règlements concernant le recyclage et la mise au rebut.



69-1945FFS

Application du produit

Ce thermostat fournit la commande des systèmes suivants :

- Systèmes de chauffage de 24 Vca (T822K)
- Systèmes de chauffage de 750 mV ou 12 Vdc (T827K)

Types d'installations

- Chauffage de gaz ou de pétrole
- Air chaud, eau chaude, chaudières à haute efficacité, vapeur, pesanteur

Réglages du mode

Heat, Off (choisissez les modèles seulement)

Caractéristiques

Fourchettes de température

• 50° à 90° F (10 à 32° C)

Température d'expédition

• 0° à 120° F (-18° à 49° C)

Humidité relative de fonctionnement

• 5% à 90% (sans condensation)

Dimensions (modèle vertical)

- 2.88"W x 4.75"H x 1.5"D Ép
- 73W x 121H x 38D (mm) Ép

Dimensions (modèle horizontal)


- 4.75"W x 2.88"H x 1.5"D Ép
- 121W x73H x 38D (mm) Ép

Caractéristiques Électriques

Borne	Tension (50/60Hz)	Courant
W Chauffage	20-30 Vca	0,02-1,2 A
(Pile	750 mVdc	100 mAdc
(DC Powered)	12 Vdc	0,55 A

Montage de la plaque

- 1 Tirez les fils par l'ouverture de la plaque. Placez la plaque sur le mur, mettez-la à niveau et marquez la position des trous.
- 2 Percez des trous (3/16" pour la cloison sèche, 7/32" pour le plâtre), puis enfoncez les chevilles.
- 3 Placez la plaque sur les chevilles, introduisez et serrez les vis de montage. Vérifiez de niveau si désiré.

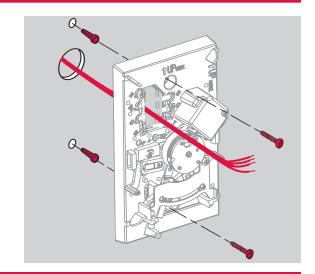

Câblage


- 1 Desserrez les bornes à vis, insérez les fils nus sous des vis, puis resserrez les vis.
- 2 Rentrez les fils qui dépassent dans l'ouverture du mur.
- 3 Bouchez l'ouverture du mur avec de l'isolant ininflammable pour empêcher les courants d'air de perturber le fonctionnement du thermostat.

Désignation des bornes

- R Alimentation chauffage. Raccorder au côté secondaire du transformateur de l'installation de chauffage.
- W Relais de chauffage.

Caractéristiques du fil

Utilisez du fil à thermostat de calibre 18. Il n'est pas nécessaire d'utiliser du fil blindé.

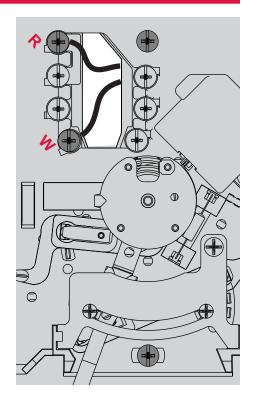


Ajustez le détecteur de la chauffage (T822K seulement)

Déplacez la flèche à l'arrangement approprié pour votre système (voir le tableau ci-dessous).

Votre système Arrangement


Vapeur	1.2
Chauffage d'eau chaude	0.8
Air chaud (à haute efficacité)	0.8
Air chaud (standard)	0.4
Air chaud électrique	0.3

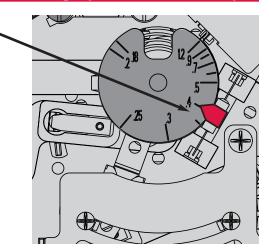

Montage du thermostat

Alignez les fentes du couvercle avec les languettes du thermostat, puis poussez doucement jusqu'à ce que le couvercle s'emboîte en place.

Languette

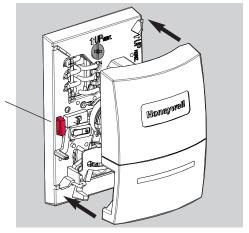


Mode d'emploi

Réglage de la température

Ajustez pour obtenir la température intérieure désirée.

Mode de fonctionnement (choisissez les modèles seulement)

- · Heat: Régule que le chauffage.
- Off: Tous les systèmes sont éteints.

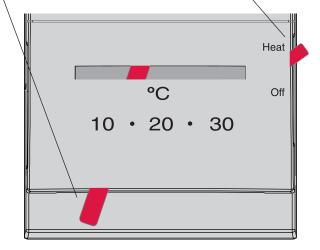

Garantie limitée de cinq ans

Honeywell garantit ce produit contre tout vis de fabrication ou de matière dans des conditions d'utilisation et de service normales, pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date d'achat par le consommateur. Si à un moment quelconque pendant la durée de la garantie, le produit est jugé défectueux ou tombe en panne, Honeywell le réparera ou le remplacera (au choix d'Honeywell).

Si le produit est défectueux,

(i) retournez-le avec un reçu ou une autre preuve d'achat au lieu où vous l'avez acheté, ou

(ii) appelez le service clients d'Honeywell au 1-800-468-1502. Le service clients décidera si le produit doit être renvoyé à l'adresse suivante : Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas Dr.N., Golden Valley, MN 55422, ou si un produit de remplacement peut vous être envoyé.

Cette garantie ne couvre pas les frais de démontage ou de réinstallation. Elle ne s'applique pas si Honeywell prouve que le défaut ou la défaillance provient de dommages qui se sont produits pendant que le produit était dans la possession d'un acquéreur.

La responsabilité d'Honeywell se limite à la réparation ou au remplacement du produit dans les conditions énoncées cidessus. HONEYWELL NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE D'UNE PERTE OU DE DOMMAGES QUELS QU'ILS SOIENT,

Y COMPRIS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCES-SOIRES PROVENANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'UNE INFRACTION À LA GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE OU DE TOUTE AUTRE DÉFAILLANCE DE CE PRODUIT. Certains états ne permettent pas de limites sur la durée d'une garantie implicite, il se peut donc que les limites ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.

CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE EXPLICITE QUE FAIT HONEYWELL SUR CE PRODUIT. LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE PAR LA DURÉE DE CINQ ANS DE CETTE GARANTIE. Certains états ne permettent pas de limites sur la durée d'une garantie implicite, il se peut donc que les limites ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques face à la loi et vous pouvez en avoir d'autres, variables d'un état à un autre.

Si vous avez des questions concernant cette garantie, écrivez à Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 ou appelez 1-800-468-1502. Au Canada, écrivez à Retail Products ON15-02H, Honeywell Limited/Honeywell Limitée, 35 Dynamic Drive, Scarborough, Ontario M1V4Z9.



Honeywell

Owner's Manual

English: Page 1

Mode d'emploi

Français: Page 6

Manual de Uso

Español: Página 11

T822 Serie

Thermostat

Este manual cubre los modelos siguientes:

T822K • T827K

Lista de comprobación previa a la instalación

Compruebe el contenido del paquete:

- Termostato
- Soportes de pared y tornillos de montaje (2 cada uno)

Herramientas y materiales necesarios:

- Destornillador Phillips No. 2
- Destornillador pequeño de bolsillo
- Martillo
- Nivel (optativo)
- Lápiz
- Mecha de taladro (3/16" para mampostería en seco, 7/32" para yeso)

Debe instalarlo un técnico capacitado y con experiencia

 Lea atentamente estas instrucciones. Si las ignora, podría dañarse el producto o generarse condiciones de peligro.



PRECAUCIÓN: PELIGRO ELÉCTRICO

Puede causar descarga eléctrica o daño del equipo. Desconecte la alimentación antes de iniciar la instalación.



AVISO DE MERCURIO

Si este producto reemplaza a un control que contiene mercurio en un tubo sellado, no arroje el control viejo a la basura. Comuníquese con la autoridad local de disposición de desechos para recibir instrucciones sobre reciclado y eliminación correcta.





69-1945FFS

Aplicación del producto

Este termóstato proporciona el control de los sistemas siguientes:

- Sistemas de calefacción de 24 VCA (T822K)
- Sistemas de calefacción de 750 mV o 12 Vdc (T827K)

Tipos de sistemas

- · Calefacción a gas o petróleo
- Aire caliente, agua caliente, estufas de alta eficiencia, vapor, gravedad

Ajustes del sistema

 Heat, Off (seleccione los modelos solamente)

Especificaciones

Rangos de temperatura

50° a 90°F (10° a 32°C)

Temperatura de envío

• 0° a 120°F (-18° a 49°C)

Humedad relativa de funcionamiento

5% a 90% (sin condensación)

Dimensiones (modelo vertical)

- 2.88W x 4.75H x 1.5D (inches)
- 73W x 121H x 38D (mm)

Dimensiones (modelo horizontal)


- 4.75W x 2.88H x 1.5D (inches)
- 121W x73H x 38D (mm)

Regímenes eléctricos

Terminal	Tensión (50/60Hz)	Corriente
W Calefacción	20-30 VCA	0,02-1,2 A
(Pila)	750 mVdc	100 mAdc
(DC Powered)	12 Vdc	0,55 A

Instalación de placa de montaje

- 1 Tire de los cables a través de su orificio. Posicione en la pared la placa de montaje, nivélelo y marque las posiciones de los orificios.
- 2 Taladre orificios en las posiciones marcadas (3/16" para mampostería en seco, 7/32" para yeso) y inserte los soportes de pared suministrados.
- 3 Coloque la placa de montaje sobre los soportes, inserte y ajuste los tornillos de montaje.

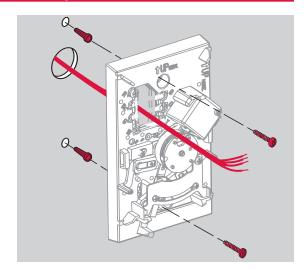

Cableado


- 1 Afloje los terminales atornillados, inserte los alambres pelados debajo de los tornillos y vuelva a ajustar los tornillos.
- 2 Empuje el exceso de cable de vuelta en la abertura de la pared.
- 3 Tapone la abertura de la pared con aislamiento no inflamable para evitar que las corrientes de aire afecten el funcionamiento del termostato.

Designaciones de terminales

- R Alimentación de calefacción. Conecte al lado secundario del transformador del sistema de calefacción.
- W Relé de calefacción.

Especificaciones de cable


Use cable de termostato calibre 18. No se requiere cable blindado.

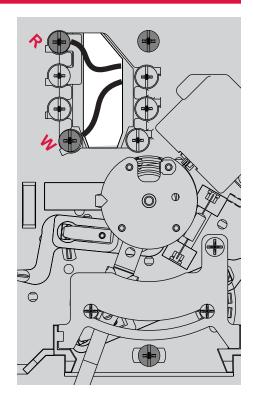

Ajuste el anticipador del calor (T822K solamente)


Mueva la flecha al ajuste apropiado para su sistema (véase la tabla abajo).

Su sistema	Ajuste	
Sistema de vapor	1.2	
Agua caliente	0.8	
Aire caliente (de alta eficiencia	0.8	
Aire caliente (normal)	0.4	
Calor eléctrico	0.3	

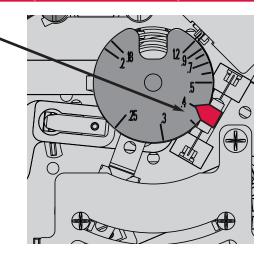

Montaje del termostato

Alinee las ranuras de la cubierta con las lengüetas del termostato, luego empuje con suavidad hasta que la cubierta calce en su lugar.

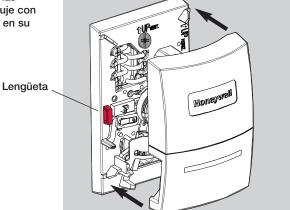


Instrucciones de manejo

Ajuste de temperatura

Resbale para fijar temperatura deseada.

Interruptor del sistema (seleccione los modelos solamente)

- Heat: Controla el sistema de calefacción.
- · Off: Todos los sistemas están apagados.

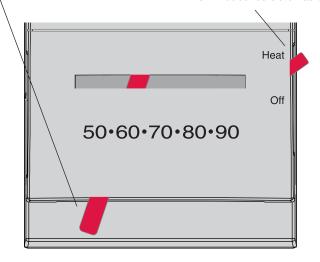

Garantía limitada de cinco años

Honeywell garantiza que, a excepción de la batería y en condiciones de uso y servicio normales, este producto no tendrá defectos de fabricación ni de materiales durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra por parte del consumidor. Si durante ese período de garantía, el producto resulta defectuoso o tiene problemas de funcionamiento, Honeywell lo reparará o reemplazará (a criterio de Honeywell).

Si el producto es defectuoso:

(i) devuélvalo, acompañado de la factura u otra prueba de compra con fecha, al lugar donde lo adquirió; o

(ii) llame al numéro de atención al cliente de Honeywell al 1-800-468-1502. Atención al cliente determinará si el producto se debe devolver a la siguiente dirección: Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas Dr. N. Golden Valley, MN 55422 o bien, si se le puede enviar un producto de reemplazo.

Esta garantía no cubre los costos de remoción o reinstalación. Esta garantía no corresponde si Honeywell prueba que el defecto o mal funcionamiento ha sido ocasionado por daño producido mientras el producto estaba en manos de un consumidor.

La única responsabilidad de Honeywell será reparar o reemplazar el producto en el marco de los términos precedentemente mencionados. HONEYWELL NO SERÁ RESPON- SABLE POR NINGUNA PÉRDIDA NI DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUSO DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE RESULTEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE NINGUNA OTRA FALLA DE ESTE PRODUCTO. Algunos estados no admiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, de manera que tal vez esta limitación no se aplique en su caso.

ÉSTA ES LA ÚNICA GARANTÍA EXPRESA DE HONEY-WELL RESPECTO DE ESTE PRODUCTO. LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUSO LA DE COMERCIA-BILIDAD Y DE APTITUD PARA UN USO PARTICULAR, SE LIMITA POR ELLO A LA DURACIÓN DE CINCO AÑOS DE ESTA GARANTÍA. Algunos estados no admiten limitaciones en cuanto a la duración de las garantías implícitas, de manera que tal vez la limitación precedente no se aplique en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede gozar de otros derechos que varían de un estado al otro.

Si desea consultar acerca de esta garantía, escriba a Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 o llame a 1-800-468-1502. En Canadá, escriba a Retail Products ON15-02H Honeywell Limited/ Honeywell Limitée, 35 Dynamic Drive, Scarborough, Ontario M1V429.

Need Help?

For assistance with this product please visit http://yourhome.honeywell.com or call Honeywell Customer Care toll-free at 1-800-468-1502

Vous faut-il de l'aide ?

Pour obtenir de l'assistance concernant ce produit, visitez http://yourhome.honeywell.com ou appelez gratuitement l'assistance client d'Honeywell au 1-800-468-1502

¿Necesita ayuda?

Consulte sobre este producto en http://yourhome.honeywell.com o llamando sin cargo a atención al cliente de Honeywell 1-800-468-1502

Automation and Control Solutions

Honeywell International Inc. Honeywell Limited-Honeywell Limitée

1985 Douglas Drive North 35 Dynamic Drive

Golden Valley, MN 55422 Scarborough, Ontario M1V 4Z9

http://yourhome.honeywell.com

